


# Darstellung von Feldnummern als Stromkreissymbole im Bestandsplan

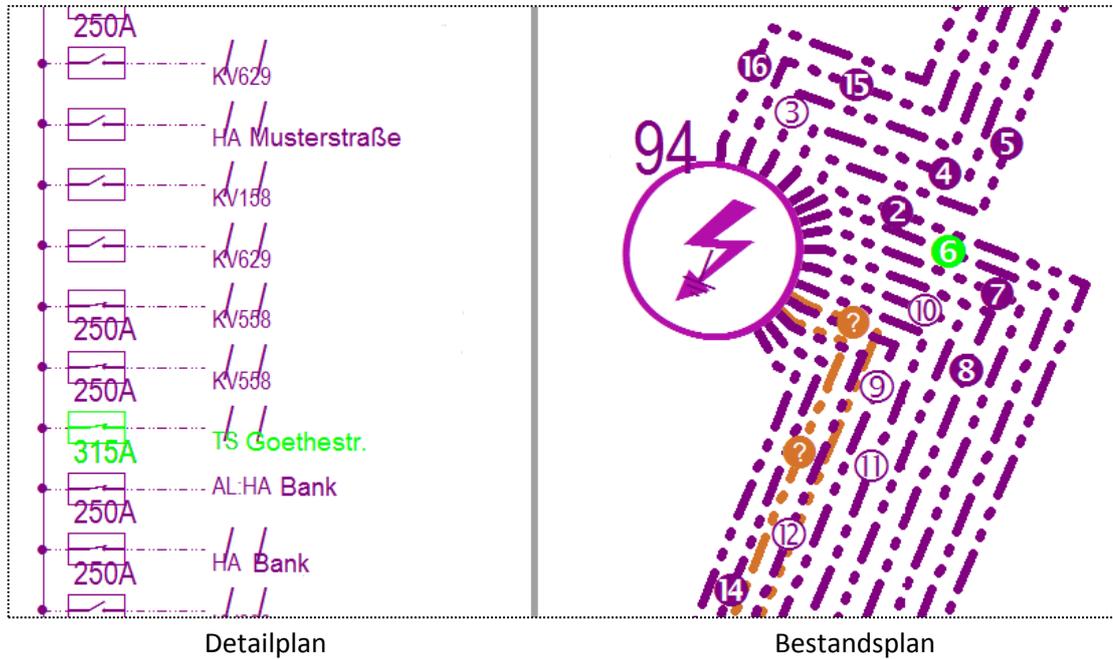

## Merkmale

Die Nummerierung der Abgänge in einem inneren Teilnetz wird im Bestandsplan als Kreis dargestellt.

- ✓ Darstellung der **Nummerierung** eines Feldes im Bestand
- ✓ Darstellung des **Schaltzustandes** eines Feldes
- ✓ Darstellung, ob es sich um ein **Nieder- oder Mittelspannungsfeld** handelt
- ✓ In der Anzeigesteuerung zu finden unter
  - Str-Feld-MS/Str-Feld-Stromkreisnummer – Bestand
  - Str-Feld-NS/Str-Feld-Stromkreisnummer – Bestand

## Umsetzung

Zu den Objektklassen Str-Feld-MS und Str-Feld-NS wird die grafische Bestandskomponente „Str-Feld-Stromkreisnummer – Bestand“ parametrisiert.

Diese Komponente kann über die Str-Feld-Stromkreisnummer grafisch in G/Technology im Bestand gesetzt werden.

Die Bestandskomponente „Str-Feld-Stromkreisnummer – Bestand“ wird in die Legenden jeweils unter „Str-Feld-MS/Str-Feld-Stromkreisnummer – Bestand“ bzw. unter „Str-Feld-NS/Str-Feld-Stromkreisnummer – Bestand“ aufgenommen.